SAMSUNG

GT-E2600

Telefon komórkowy
Instrukcja obsługi

- W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.
- Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas.
- Ten produkt obejmuje określone oprogramowanie udostępniane bezpłatnie lub na zasadzie otwartego dostępu do kodu źródłowego. Szczegółowe warunki umów licencyjnych, zastrzeżenia, oświadczenia oraz informacje prawne są dostępne w witrynie internetowej firmy Samsung pod adresem opensource.samsung.com.

www.samsung.pl
www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35791N
Polish. 02/2013. Rev. 1.1

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.
Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).
W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.
- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.
- Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.
Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.
Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.
- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.
Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.
Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.
Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.
Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:
- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.
- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu.
Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.
W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C.
- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.
- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.
- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.
- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.
- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Jeśli urządzenie ma lampę błyskową, lampy nie należy zbliżać do oczu ludzi i zwierząt.
Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy.
- Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
- Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.


Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów.
Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczujesz zmęczenie lub dyskomfort, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.
- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.
- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.
- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:
- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.

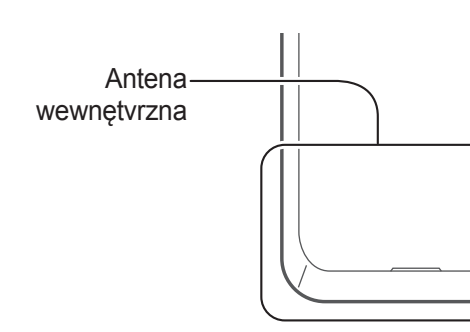

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu.



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas marszu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.
- Nie posługiwać się słuchawkami w trakcie prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem. Może to rozpraszać i przyczynić się do spowodowania wypadku. Ponadto w niektórych krajach jest to zabronione.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.
Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.
W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.
- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.
Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:
- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.
Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.
Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.
- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.
- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.
W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o ochronie danych osobistych i ważnych informacji.
- Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.
- Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.
Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotyczaca zachowania danych w naprawianym telefonie.
Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotyczaca uzytkowania telefonow z panelem dotykowym.
Informujemy, iż uszkodzenie panela dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy telefonu. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,525 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.


Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

CE 0168

Wygląd telefonu

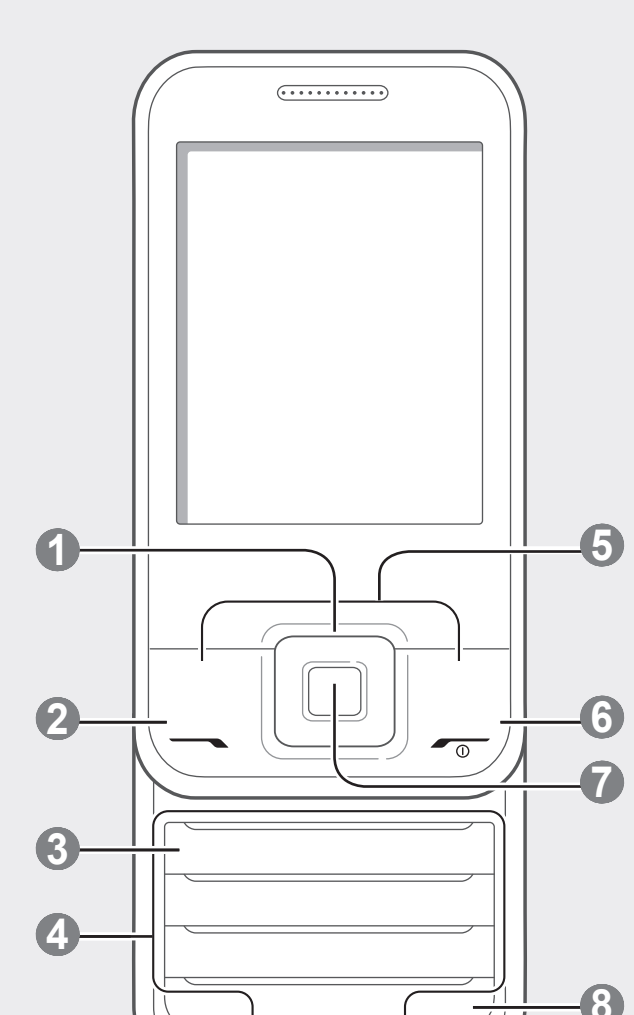

1
Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny
W trybie oczekiwania dostęp do menu definiowanych przez użytkownika (w lewo/prawo/górę/dół); w trybie menu przewijanie opcji menu, nawiązywanie fałszywego połączenia (w dół).
Patrz temat „Nawiązywanie fałszywych połączeń”.
Domyślny wygląd ekranu głównego i fabrycznie zdefiniowanych menu różni się w zależności od operatora.

2
Klawisz połączenia
Nawiązywanie i odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania wyświetlanie spisów połączeń i wiadomości; wysyłanie wiadomości alarmowej.
Patrz temat „Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej”.

3
Klawisz usługi poczty głosowej
W trybie oczekiwania dostęp do wiadomości poczty głosowej (naciśnij i przytrzymaj).

4
Klawisze alfanumeryczne

5
Klawisze funkcyjne
Wykonywanie czynności opisanych w dolnej części wyświetlacza.

6
Klawisz włączania/wyłączania/zakończenia połaczenia
Włączanie lub wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; w trybie menu powrót do trybu oczekiwania.

7
Klawisz potwierdzenia
Wybór zaznaczonej opcji menu lub zatwierdzenie wprowadzonych danych; w trybie oczekiwania dostęp do trybu menu.
Funkcja tego klawisza różni się w zależności od operatora i regionu.

8
Klawisz profilu cichego
W trybie oczekiwania aktywacja lub dezaktywacja profilu cichego (naciśnij i przytrzymaj).


W górnej części ekranu telefonu są wyświetlane następujące wskaźniki stanu:

Ikona	Opis
	Brak sygnału
	Siła sygnału
	Wyszukiwanie sieci
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Trwa połączenie
	Włączona funkcja wiadomości alarmowej
	Przeglądanie witryn internetowych
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Włączone przekazywanie połączeń
	Synchronizacja z komputerem
	Łączność Bluetooth włączona


Ikona	Opis
	Alarm włączony
	Włożono kartę pamięci
	Radio FM włączone
	Radio FM wstrzymane
	Trwające odtwarzanie muzyki
	Wstrzymane odtwarzanie muzyki
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Aktywny profil normalny
	Aktywny profil cichy
	Poziom naładowania baterii
10:00	Aktualna godzina

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij tylną pokrywę i włóż kartę SIM.

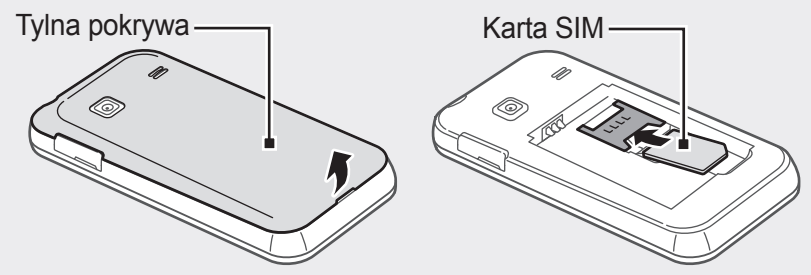


2. Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.

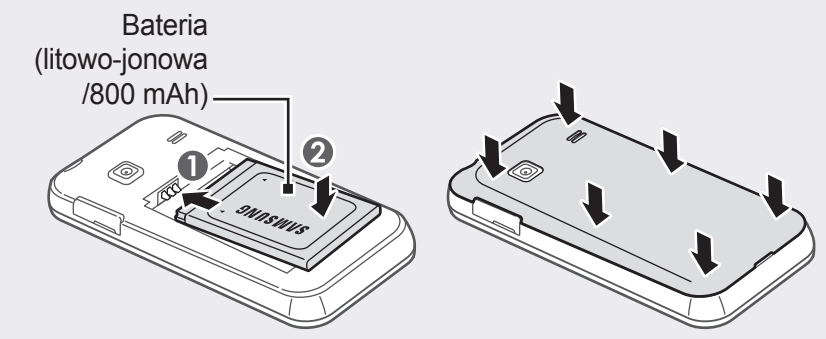

Ładowanie baterii

Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet przy podłączonej ładowarce podróżnej. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować baterię.

1. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

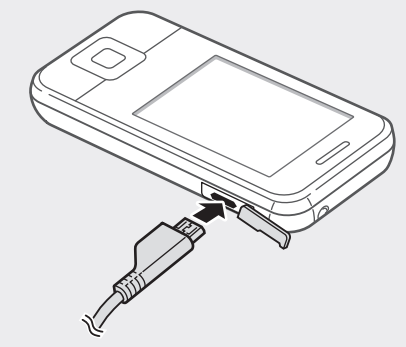

2. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną do gniazda elektrycznego.
3. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.


- Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podróżna powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 16 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej typu).

- Formatowanie karty w czytniku na komputerze może spowodować niezgodność karty z telefonem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w telefonie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.

1. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci umieszczoną z boku telefonu.
2. Włóż kartę pamięci w taki sposób, aby jej pozłacane styki były skierowane w dół.

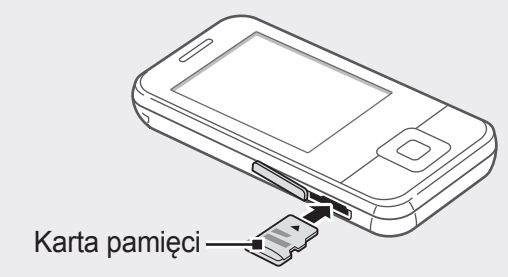

3. Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
4. Załóż tylną pokrywę.

Ikony uwag dla czytelnika

	Uwaga: uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania i informacje dodatkowe.
→	**Następnie**: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na przykład: W trybie menu wybierz opcję **Wiadom.** → **Utwórz wiadomość** (oznacza W trybie menu wybierz opcję **Wiadom.**, a następnie opcję **Utwórz wiadomość**).
[ ]	**Nawiasy kwadratowe**: klawisze urządzenia, na przykład: [ ] oznacza klawisz włączania/wyłączania/zakończenia połączenia).
< >	**Nawiasy ostrokątne**: przyciski programowe do sterowania różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: <**OK**> oznacza przycisk programowy **OK**.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].
2. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Po uruchomieniu kreatora konfiguracji dopasuj ustawienia telefonu do swoich wymagań zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

Aby wyłączyć telefon, należy powtórzyć czynność z punktu 1.

Dostęp do opcji menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.

W zależności od regionu i operatora, aby uzyskać dostęp do trybu menu, może być konieczne naciśnięcie klawisza potwierdzenia. W przypadku korzystania z inteligentnego ekranu głównego dostępu do trybu menu nie można uzyskać przy użyciu klawisza potwierdzenia.

2. Korzystając z klawisza nawigacyjnego, przejdź do menu lub opcji.
3. Naciśnij klawisz <**Wybór**>, <**Zapisz**> lub klawisz potwierdzenia, aby zatwierdzić zaznaczoną opcję.
4. Aby przejść poziom wyżej, naciśnij klawisz <**Wstecz**>. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].

- Jeśli w celu uzyskania dostępu do menu jest wymagane podanie kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN dostarczony z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Zmiana głośności

Aby zmienić głośność dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Profile telefonu**.
2. Przejdź do używanego profilu.

W przypadku używania trybu cichego lub offline głośności dzwonka nie można zmieniać.

3. Naciśnij klawisz <**Edytuj**> → **Głośność**.
4. Przejdź do opcji **Dzwonek połączenia**.
5. Przewiń w lewo lub w prawo, aby zmienić poziom głośności, a następnie naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Aby zmienić głośność głosu podczas połączenia

Podczas rozmowy zmień głośność, naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.

Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

Zmiana dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Profile telefonu**.
2. Przejdź do używanego profilu.

W przypadku używania trybu cichego lub offline nie można zmieniać dzwonka.

3. Naciśnij klawisz <**Edytuj**> → **Dzwonek połączenia**.
4. W razie potrzeby wybierz lokalizację pamięci.
5. Wybierz dzwonek.

Aby włączyć inny profil, należy wybrać ten profil z listy.

Połączenie z ostatnio wybranym numerem

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ].
2. Przewiń w lewo lub w prawo do typu połączenia.
3. Przewiń w górę lub w dół do numeru lub nazwy.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić szczegóły połączenia, lub naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Używanie inteligentnego ekranu głównego

Inteligentny ekran główny zapewnia dostęp do aplikacji, kontaktów i zdarzeń kalendarza oraz możliwość wyświetlania zegara w trybie oczekiwania.

Podczas korzystania z inteligentnego ekranu głównego klawiszem nawigacyjnym nie można wybierać skrótów.

Aby dodać elementy do inteligentnego ekranu głównego

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny**.
2. Naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
3. Wybierz elementy, które mają być wyświetlane na inteligentnym ekranie głównym.
   W razie potrzeby można dodawać skróty do paska narzędzi skrótów i usuwać je. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Edytuj skróty**.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Można zmieniać styl ekranu oczekiwania. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny** i przewiń w lewo lub w prawo do wybranego stylu.

Aby uzyskać dostęp do elementów ekranu głównego

Korzystając z klawisza nawigacyjnego, przejdź do elementu na inteligentnym ekranie głównym, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać element.

Wprowadzanie tekstu

Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu

- Aby zmienić tryb z T9 na ABC lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [#]. W zależności od regionu może być możliwe korzystanie z trybu wprowadzania odpowiadającego językowi użytkownika.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu wprowadzania cyfr, naciśnij klawisz [#].
- Aby przejść do trybu wprowadzania symboli, naciśnij klawisz [*].
- Aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić język, naciśnij i przytrzymaj klawisz [*].

Tryb T9

1. Naciśnij odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz.
2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [**0**], aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlanej listy.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny tak długo, aż na ekranie pojawi się odpowiedni znak.

Tryb wprowadzania cyfr

Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Tryb wprowadzania symboli

Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Aby użyć innej funkcji podczas wprowadzania tekstu

- Aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz nawigacyjny.
- Aby usuwać pojedyncze znaki, naciśnij klawisz <**Wyczyść**>. Aby szybko usunąć znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz <**Wyczyść**>.
- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz [**0**].
- Aby zmienić wiersz, trzykrotnie naciśnij klawisz [**0**].
- Aby wprowadzić znaki interpunkcyjne, naciśnij klawisz [**1**].

Dodawanie nowego kontaktu

W zależności od operatora fabrycznie ustawiona lokalizacja pamięci, w której są zapisywane nowe kontakty, może się różnić. Aby zmienić lokalizację w pamięci, w trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Domyślna pamięć zapisu** → lokalizacja w pamięci.

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz opcje **Dodaj do kontaktów** → **Utwórz kontakt** → lokalizacja w pamięci (w razie potrzeby).
3. W razie potrzeby wybierz typ numeru.
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Aby dodać kontakt do pamięci, naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość tekstową (SMS) lub multimedialną (MMS)

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Utwórz wiadomość**.
2. Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
3. Wprowadź tekst wiadomości. *Patrz temat „Wprowadzanie tekstu”*
   Aby wysłać wiadomość tekstową, przejdź do punktu 5.
   Aby dołączyć plik multimedialny, przejdź do punktu 4.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i dołącz element.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Aby wyświetlić wiadomość tekstową (SMS) lub multimedialną (MMS)

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Nawiązywanie fałszywych połączeń

Można symulować połączenie przychodzące, na przykład w celu uniknięcia rozmowy lub wyjścia z sali podczas zebrania.

Aby włączyć funkcję fałszywych połączeń

W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Aktywacja**.

Aby nawiązać fałszywe połączenie

- W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w dół.
- Jeżeli klawisze są zablokowane, naciśnij klawisz nawigacyjny cztery razy.

Aktywacja funkcji Mobile Tracker

W razie włożenia do telefonu nowej karty SIM funkcja Mobile Tracker automatycznie wysyła numer kontaktowy do dwóch odbiorców, co pomaga zlokalizować i odzyskać aparat. Aby aktywować funkcję Mobile Tracker:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz <**OK**>.

Przy pierwszym użyciu funkcji **Mobile Tracker** jest wyświetlany monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.

3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby włączyć funkcję Mobile Tracker.
4. Wybierz opcje **Odbiorcy** i naciśnij opcje <**Opcje**> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
   Możesz również wprowadzić numer telefonu z kodem kraju (ze znakiem +). Przejdź do punktu 6.
5. Wybierz kontakty → opcję <**Dodaj**>.
6. Po ustawieniu odbiorców naciśnij klawisz potwierdzenia, aby ich zapisać.
7. Przewiń w dół, aby wprowadzić nazwę nadawcy.
8. Naciśnij klawisz potwierdzenia → <**Akceptuj**>.

Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej

W razie niebezpieczeństwa można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub znajomych z prośbą o pomoc.

Aby aktywować wiadomość alarmową

1. W trybie menu wybierz kolejno pozycje **Wiadom.** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Wybierz opcję **Wysyłanie wiad. alarmowej**, aby aktywować funkcję wysyłania wiadomości alarmowej.
3. Wybierz opcje **Odbiorcy** i naciśnij opcje <**Opcje**> → **Szukaj**, aby otworzyć listę kontaktów.
   Możesz również wprowadzić numer telefonu z kodem kraju (ze znakiem +). Przejdź do punktu 6.
4. Wybierz opcję **Kilka** → kontakty → opcję <**Dodaj**>.
5. Po ustawieniu odbiorców naciśnij klawisz potwierdzenia, aby ich zapisać.
6. Wybierz opcję **Powtarzanie** i ustal liczbę powtórzeń wysyłania wiadomości alarmowej.
7. Naciśnij opcje <**Wstecz**> → <**Tak**>.

Aby wysłać wiadomość alarmową

1. Aby wysłać wiadomość alarmową pod ustawione numery, przy zablokowanej klawiaturze czterokrotnie naciśnij klawisz [ ].
   Telefon przełączy się w tryb alarmowy i wyśle ustawioną wcześniej wiadomość.
2. Aby wyłączyć tryb alarmowy, naciśnij klawisz [ ].

Używanie aparatu

Aby zrobić zdjęcie

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz zgodnie z potrzebami.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wykonać zdjęcie.
   Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Aby wyświetlić zdjęcie

W trybie menu wybierz opcje **Moje pl.** → **Obrazy** → plik zdjęcia.

Aby nagrać film

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Naciśnij klawisz [**1**], aby przejść do trybu kamery.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz zgodnie z potrzebami.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
6. Naciśnij opcję <**Stop**>, aby zatrzymać nagrywanie.
   Film jest zapisywany automatycznie.

Aby wyświetlić film

W trybie menu wybierz opcje **Moje pl.** → **Filmy** → plik filmu.

Słuchanie muzyki

1. W trybie menu wybierz opcje **Muzyka** → **Biblioteka**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Do sterowania odtwarzaniem muzyki można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Wstrzymywanie lub wznawianie odtwarzania
Nawigacyjny	• W lewo: ponowne uruchomienie odtwarzania; przewijanie do tyłu (naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy); przewijanie do tyłu w pliku (naciśnij i przytrzymaj). • W prawo: przejście do następnego utworu; przeszukiwanie pliku do przodu (naciśnij i przytrzymaj) • W górę/dół: zmiana głośności
1	Ocena bieżącego utworu
2	Wybór efektu dźwiękowego
3	Zmiana trybu powtarzania
4	Włączenie lub wyłączenie trybu odtwarzania losowego

Słuchanie radia FM

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby włączyć radio FM.
4. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby rozpocząć automatyczne strojenie.
   Radio przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

5. Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Włączanie i wyłączanie radia FM
Nawigacyjny	• W lewo/prawo: dokładna regulacja częstotliwości; wyszukanie dostępnej stacji radiowej (naciśnij i przytrzymaj) • W górę/dół: zmiana głośności

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : GT-E2600

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.10.17 — Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium

(miejsce i data wystawienia) — (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.